

USB 3.0 Express 卡

IFC-EC2U3/UC

用户手册

第 1 章 疑难解答	推荐用法	1
	常见问题	1
第2章	规格	4
参考资料	功能	5

疑难解答

推荐用法

- Windows 正常启动后,即可使用连接至本扩展卡的 USB 设备(如键盘或鼠标)。但是,您不得将连接至本设备的 USB 设备用于 Windows 中的 BIOS 设置、MS-DOS 模式或安全模式。为获取最佳结果,请将 USB 键盘和鼠标连接至 PC 主板上的 USB 端口,并为高速设备保留本扩展卡上的端口。
- 本扩展卡支持 ACPI 电源管理功能, 但不支持远程唤醒功能。
- 安装本扩展卡的部分计算机可能无法运行省电模式(如待机、休眠及睡眠模式)。
- 如果您使用的是总线供电的 USB 设备(如 Buffalo MiniStation),在将任何 USB 设备连接至本产品之前,请连接辅助电源电缆(随附于包装中)。
- 请勿连接除随附于本产品之外的其他任何辅助电源电缆。在连接辅助电源电缆前,请拔出 USB 设备。
- 可在计算机打开状态下,连接或移除本设备。移除前,请从操作系统内正常卸除该设备。
- 要使用 2 台以上的 USB 设备,请连接 USB 集线器。最多可连接 4 个 USB 集线器。
- 将该设备从计算机拔出之前,请卸除并移除连接的 USB 设备。
- 如果系统未检测到 USB 设备,请将 USB 设备从计算机卸除并移除,然后重新连接。

常见问题

本章节列出了一些常见问题及各问题的解决方法。

计算机无法启动

与其他扩展卡相冲突

新的扩展卡可能会导致 I/O 端口地址重复。请检查各卡的所有设置。必要时,请一次移除一张卡,以确认是哪张卡引起问题。

计算机已损坏

如果移除 IFC-EC2U3/UC 之后, 计算机仍无法启动, 那么计算机本身可能已损坏。请联系您购买计算机的供应商。

未检测到设备

关闭计算机,然后重新安装扩展卡。如果有未使用的 Express 卡插槽,请尝试将卡安装至不同的 Express 卡 插槽。

未检测到设备

"设备管理器"中是否显示 IFC-EC2U3/UC? 要显示 [Device Manager(设备管理器)],请单击 [Start(开始)],然后右键单击 [My Computer(我的电脑)]。依次单击 [Manage(管理)]和 [Device Manager(设备管理器)]。可安装以下设备:

NEC Electronics USB 3.0 主控制器 NEC Electronics USB 3.0 根集线器

如果您使用的是 Windows XP 操作系统,那么以上设备可在 "USB (Universal Serial Bus) 控制器 "中找到。在 Windows 7 或 Vista 中,以上设备可在 "通用串行总线控制器"中找到。请检查是否正确地安装了以上两台设备,且设备旁无 "X"或 "!"标记。如果出现标记,则导致此现象的原因很多。

- 没有正确地安装 IFC-EC2U3/UC。请关闭并断开计算机电源,移除卡,然后重新正确地安装 IFC-EC2U3/UC。如需更多信息,请参阅"快速安装指南"。
- 计算机的 Express 卡插槽已损坏,或已从计算机的 BIOS 设置中禁用 Express 卡插槽。请检查 计算机的 BIOS 设置。同时,请尝试在另一个插槽中安装该卡。
- 可能需要更新计算机的 BIOS。如需更多详情,请联系计算机的制造商。

连接后 USB 设备无法正常工作

将 USB 设备连接至 IFC-EC2U3/UC 时, USB 设备是否无法正常工作?导致此现象的原因很多。

- 请检查是否安全地插入了所有连接器。拔出并重新连接各连接器。请清理有污物或灰尘的连接器。
- 设备间是否相互冲突?断开与所有 USB 设备的连接,然后重新连接(一次连接一台设备)。请确保各设备均可独立工作。
- USB 端口是否因超电压而关闭?以后使用时,对于会导致超电压的设备,请仅与其自身随附的电源配合使用。可通过以下方式恢复独立端口
 - (1) 断开与所有 USB 设备的连接。
 - (2) 在 "开始"菜单中,右键单击 [My Computer (我的电脑)]。
 - (3) 选择 [Manage (管理)]。
 - (4) 单击 [Device Manager (设备管理器)]。
 - (5) 删除"设备管理器"中的设备(设备名称见上文)。
 - (6) 重新启动计算机。
- USB 设备与 USB 1.1 或更高版本不兼容。IFC-EC2U3/UC 可与任何 USB 1.1、2.0 或 3.0 设备 配合使用。系统不支持 USB 1.0 设备,因此该设备可能无法正常工作。

"设备管理器"中显示的设备标有"?"标记

没有正确地安装驱动程序。请参阅"快速安装指南"。

无法连接 USB 设备

无可用的空余 USB 端口

连接 USB 集线器以使用更多 USB 设备。

注意:

- 建议仅将 USB 3.0 集线器与 IFC-EC2U3/UC 配合使用。集线器必须支持 USB 3.0, 才能以 5Gbps 的速度执行操作。非兼容集线器会将所有 USB 流量限制为 USB 2.0 或 1.1 的传输速度。
- 为获取最佳结果,USB 集线器应可自行充电,或连接至集线器的所有 USB 设备必须随附自备 由源。
- 某些 USB 设备不支持 USB 集线器。必须将这些设备直接插入计算机的 USB 端口,方可发挥作用。

规格

兼容总线	PCI Express 基本规格(修订版 2.0)	
接口	USB	
符合标准	通用串行总线 3.0 规格(修订版 1.0)	
总线电源电流	5 伏 300 毫安(2 个端口) 5 伏 500 毫安(使用 USB-DC 电缆时有 2 个 端口)	
设备功耗	1.1 瓦 (3.3 伏, ~310 毫安)	
电源管理	ACPI	
操作环境	温度 5 - 35°C, 湿度 20 - 80% (无冷凝)	
设备的外部尺寸	41 毫米 (宽) x 116 毫米 (高) x 15 毫米 (长)	
兼容型号	以下便携式计算机配备有 Express 卡插槽 • DOS/V 机器(OADG 规格)	
兼容操作系统	Windows 7(64 位 /32 位) Windows Vista(64 位 /32 位) Windows XP	
最大传输速度	5 Gbps	

正确地安装用于 IFC-EC2U3/UC 的设备驱动程序时,"设备管理器"中会显示以下设备。要显示 [Device Manager(设备管理器)],请单击 [Start(开始)],然后右键单击 [My Computer(我的电脑)]。依次单击 [Manage(管理)]和 [Device Manager(设备管理器)]。


Windows 7/Vista	通用串行总线控制器	NEC Electronics USB 3.0 主控制器
Windows XP	USB (Universal Serial Bus) 控制器	NEC Electronics USB 3.0 根集线器

功能

- 可使用 2 个高速 USB 3.0 端口
- 支持随插即用。只需安装驱动程序,即可使用设备。无需进行任何配置。
- 支持热插入:可在计算机打开时,连接或移除设备。如需移除设备的说明,请参阅您的 USB 设备文档。
- 如果将一台 USB 设备从 USB 的一个端口移至另外一个端口,那么系统会自动重新安装该设备的驱动程序。

USB 辅助电源电缆

某些 USB 设备需依赖 USB 总线电源,才可运作。在连接此类设备之前,请将 USB 辅助电源电缆的一端连接至端口卡上的电源连接器,另一端连接至计算机上的通电 USB 端口。USB 辅助电源电缆将为连接至该端口卡的 USB 设备供电。

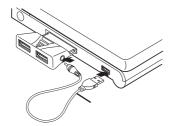

注意:

请勿为 Buffalo 端口卡使用任何其他电源。使用其他电源可能会对产品造成损坏,且此类损坏不在产品保修范围之内。

如果您的 USB 端口不能为所连接的 USB 设备提供足够的电源,请连接各 USB 设备的电源适配器,设备即无需从 USB 总线获取电源。

连接 USB 辅助电源电缆之前,请拔出所有连接的 USB 设备。

